



Air Fryer

DuoStack

ADS-5050A



MANUAL

- POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH -

Specifikace a vlastnosti:

- Napětí: AC 220–240 V / 50–60 Hz
- Příkon: 2700 W
- Objem nádob: 4,7 l + 4,7 l
- Nastavitelná teplota: 80–200 °C
- Nastavitelný čas: 1–60 min

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponožte kabel, zástrčku ani základnu do vody či jiných kapalin.
4. **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič obsahuje topnou funkci. Jiné povrchy než funkční mohou dosahovat vysokých teplot. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty se u jednotlivých osob liší, je třeba se spotřebičem zacházet opatrně. Dotýkejte se jej pouze na určených rukojetích a úchopných plochách a používejte tepelnou ochranu, například rukavice. Ostatním povrchům je třeba před dotykem ponechat dostatek času na vychladnutí.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazováním nebo sundáváním dílů jej nechte vychladnout.
6. Typ Y: Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
7. Použití příslušenství nedoporučeného výrobcem spotřebiče může způsobit zranění.
8. Nepoužívejte venku.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
10. Neumísťujte spotřebič na horký plynový či elektrický vařič ani do jejich blízkosti, ani do vyhřáté trouby.
11. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba postupovat mimořádně opatrně.

12. Zástrčku vždy nejprve připojte ke spotřebiči a teprve poté zapojte kabel do síťové zásuvky. Při odpojování nejprve přepněte libovolný ovládací prvek do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
14. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
15. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
16. Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
- farmy,
- hosté v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- zařízení typu penzion se snídaní.

Úvod

Tato zcela nová horkovzdušná fritéza nabízí snadný a zdravý způsob přípravy vašich oblíbených surovin. Díky cirkulaci horkého vzduchu dokáže připravit celou řadu pokrmů. Nejlepší na tom je, že horkovzdušná fritéza ohřívá pokrm ze všech stran a většina surovin nevyžaduje žádný olej.

Obecný popis (obr. 1)

1. Ozdobný kroužek ovládacího panelu
2. Ovládací panel
3. Horní nádoba
4. Kovový rošt horní nádoby
5. Horní madlo
6. Kovový rošt dolní nádoby
7. Dolní madlo
8. Dolní nádoba
9. Kryt spotřebiče
10. Horní výstup vzduchu
11. Ozdobný panel výstupu vzduchu

- 12. Napájecí kabel
- 13. Dolní výstup vzduchu
- 14. Podstavec

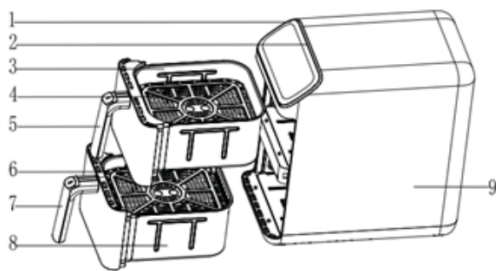


Fig. 2

Obr. 2

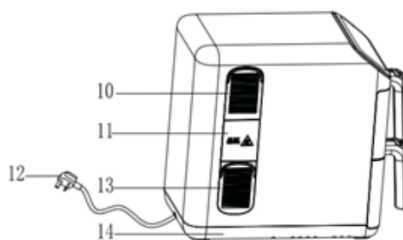


Fig. 3

Obr. 3

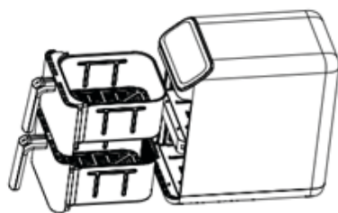


Fig. 4

Obr. 4



Fig. 5

Obr. 5

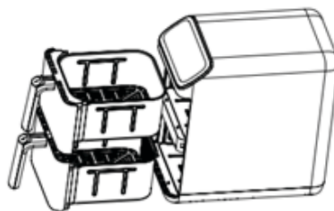


Fig. 6

Obr. 6

Důležité

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Nikdy neponořujte těleso spotřebiče, které obsahuje elektrické součásti a topná tělesa, do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
 - Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 - Suroviny určené k fritování vždy vkládejte do nádoby, aby nepřišly do kontaktu s topnými tělesy.
 - Během provozu spotřebiče nezakrývejte vstupní ani výstupní otvory pro vzduch.
 - Neplňte nádobu olejem, mohlo by dojít k požáru.
 - Během provozu se nikdy nedotýkejte vnitřku spotřebiče.
- Teplota přístupných povrchů může být během provozu spotřebiče vysoká.

Varování

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí místní elektrické sítě.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo jiné díly.

- Poškozený napájecí kabel nesvěřujte k opravě či výměně neautorizované osobě.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Nezapojujte spotřebič do zásuvky ani neovládejte ovládací panel mokřýma rukama.
- Neumísťujte spotřebič ke zdi ani k jiným spotřebičům. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru za spotřebičem a po jeho stranách a 10 cm volného prostoru nad spotřebičem.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než jaký je popsán v tomto návodu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Během fritování horkým vzduchem uniká výstupními otvory horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a výstupních otvorů.
- Při vyjímání nádoby ze spotřebiče si dávejte pozor na horkou páru a vzduch.
- Přístupné povrchy mohou být během používání horké (obr. 2).
- Pokud ze spotřebiče vychází tmavý kouř, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Před vyjmutím nádoby ze spotřebiče počkejte, až kouř zcela ustane.

Upozornění

- Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na vodorovném, rovném a stabilním povrchu.
- Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti. Nemusí být bezpečný pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně pro zaměstnance, farmy, motely a jiná nerezidenční prostředí. Není určen ani pro hosty v hotelích, motelech, penzionech se snídání a jiných ubytovacích zařízeních.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, k profesionálním či poloprofesionálním účelům nebo v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu, záruka pozbývá platnosti a výrobce může odmítnout jakoukoli odpovědnost za způsobenou škodu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Spotřebič potřebuje k bezpečnému vychladnutí přibližně 30 minut, než jej lze bezpečně přenášet nebo čistit.

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Ze spotřebiče odstraňte veškeré nálepky a štítky.
3. Nádoby a kovové rošty důkladně omyjte horkou vodou, saponátem a jemnou (neabrazivní) houbičkou.
4. Otřete vnitřek i vnějšek spotřebiče vlhkým hadříkem.

Jedná se o bezolejovou fritézu, která pracuje na principu horkého vzduchu. Neplňte nádobu olejem ani fritovacím tukem.

Příprava k použití

1. Umístěte spotřebič na stabilní, vodorovný a rovný povrch. Neumísťujte spotřebič na povrch, který není odolný vůči teple.
2. Vložte kovové rošty do nádob (obr. 3).
Naplňte nádobu olejem ani žádnou jinou kapalinou.
Na spotřebič nic nepokládejte. Narušilo by to proudění vzduchu a ovlivnilo výsledek fritování.

Používání spotřebiče

Bezolejová fritéza dokáže připravit širokou škálu surovin. Příložená knížka receptů vám pomůže spotřebič lépe poznat.

Fritování horkým vzduchem

1. Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky.
 2. Opatrně vytáhněte nádobu z horkovzdušné fritézy (obr. 4).
 3. Vložte suroviny na kovový rošt (obr. 5).
 4. Zasuňte nádobu zpět do horkovzdušné fritézy (obr. 6).
Nikdy nepoužívejte nádobu bez vloženého kovového roštu.
- Upozornění: Nedotýkejte se nádoby během používání ani určitou dobu po něm, protože je velmi horká. Nádobu držte pouze za madlo.
5. Zjistěte potřebnou dobu přípravy pro danou surovinu (viz část „Nastavení“ v této kapitole).
 6. Některé suroviny je třeba v polovině doby přípravy protřepat (viz část „Nastavení“ v této kapitole). Nádobu za tímto účelem vytáhněte za madlo ze spotřebiče a protřepejte ji. Poté ji zasuňte zpět do fritézy.
 7. Jakmile uslyšíte zvukový signál, uplynula nastavená doba přípravy. Vytáhněte nádobu ze spotřebiče a položte ji na stabilní povrch.
 8. Zkontrolujte, zda jsou suroviny hotové.

Pokud suroviny ještě nejsou hotové, jednoduše zasuňte nádobu zpět do spotřebiče a nastavte několik minut navíc.


9. Chcete-li suroviny (např. hranolky) vyjmout, vytáhněte nádobu z horkovzdušné fritézy a postavte ji na žáruvzdorný povrch.

Nádobu neobracejte dnem vzhůru, přebytečný olej nahromaděný na dně nádoby by mohl vytéct na suroviny.

V závislosti na druhu surovin ve fritéze může z nádoby unikat pára.

10. Vyprázdněte nádobu do mísy nebo na talíř. Suroviny z nádoby vyjměte pomocí kuchyňských kleští.
11. Jakmile je jedna dávka surovin hotová, je horkovzdušná fritéza okamžitě připravena na přípravu další dávky.

Pokyny k ovládacímu panelu

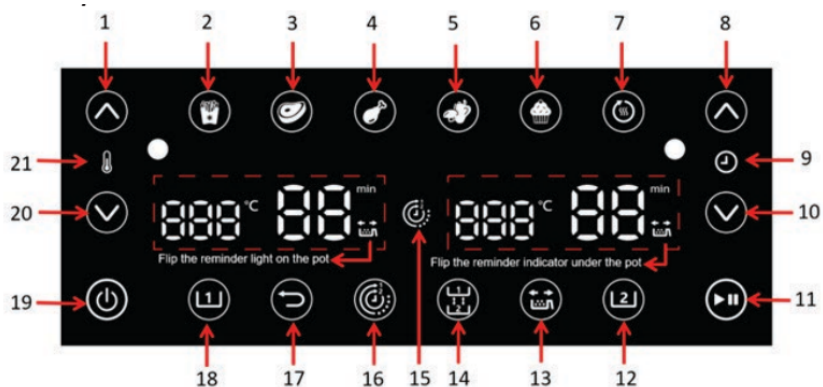

1 Zvýšení teploty	8 Zvýšení času	15 Indikátor chytrého ukončení
2 Nabídka Mražené hranolky	9 Indikátor času	16 Chytré ukončení
3 Nabídka Steak	10 Snížení času	17 Zpět
4 Nabídka Kuřecí stehno	11 Start/Pauza	18 Předvolba L1 (horní nádoba)
5 Nabídka Zelenina	12 Indikátor dolní nádoby	19 Vypínač / napájení
6 Nabídka Dort	13 Připomínka protřepání	20 Snížení teploty
7 Ohřev	14 Synchronizace nádob	21 Indikátor teploty

Poznámka: L2 (předvolba dolní nádoby) je zrcadlovým protějškem tlačítka 18 na druhé straně panelu a výrobce ji v legendě zvlášť neuvádí.

Pokyny k obsluze

Tlačítka jsou v textu níže odkazována číslem podle legendy ovládacího panelu výše.

1. Zapojte napájecí kabel. Obrazovka se rozsvítí a zobrazí symbol napájení.
2. Stiskněte tlačítko napájení (19). Na obrazovce se současně zobrazí předvolby L1 a L2.
 - 2-1. Pokud nejprve stisknete předvolbu L1, obrazovka zobrazí všechna tlačítka a kontrolky kromě displeje dolní nádoby – zůstanou aktivní tlačítka Zpět (17), Synchronizace (14) a Chytré ukončení (16) a obě kontrolky Připomínka protřepání (13) – a displej zobrazí 180 °C a 20 minut. Pokud nejprve stisknete předvolbu L2, obrazovka zobrazí všechna tlačítka a kontrolky kromě displeje horní nádoby a displej stejně tak zobrazí 180 °C a 20 minut.
3. Nejprve stiskněte tlačítko předvolby (L1 nebo L2). Poté v oblasti indikátoru teploty (21) stiskněte tlačítka zvýšení (1) a snížení (20) teploty. Teplotu na displeji lze zvyšovat nebo snižovat po krocích 5 °C. Podržením tlačítka lze teplotu rychle měnit v rozsahu 80 až 200 °C; po dosažení horní či dolní hranice zazní zvukový signál. Obdobně tlačítka u indikátoru času (9) – zvýšení (8) a

snížení (10) – se čas mění po 1 minutě v rozsahu 0 až 60 minut. Po dosažení horní hranice zazní zvukový signál, po dosažení dolní hranice signál nezazní.

- 3-1. Stiskněte tlačítko nabídky Mražené hranolky (2) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítko Synchronizace (14) zhasne a rozsvítí se kontrolka Připomínka protřepání (13). Displej zobrazí čas a teplotu odpovídající zvolené nabídce. Připomínka protřepání je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zrušit nebo znovu aktivovat tlačítkem (13).
- 3-2. Stiskněte tlačítko nabídky Steak (3) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítko Synchronizace (14) zhasne, rozsvítí se kontrolka (13) a displej zobrazí odpovídající čas a teplotu. Připomínka protřepání je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zrušit nebo znovu aktivovat tlačítkem (13).
- 3-3. Stiskněte tlačítko nabídky Kuřecí stehno (4) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítko Synchronizace (14) zhasne, rozsvítí se kontrolka (13) a displej zobrazí odpovídající čas a teplotu. Připomínka protřepání je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zrušit nebo znovu aktivovat tlačítkem (13).
- 3-4. Stiskněte tlačítko nabídky Zelenina (5) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítko Synchronizace (14) zhasne, rozsvítí se kontrolka (13) a displej zobrazí odpovídající čas a teplotu. Připomínka protřepání je ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zrušit nebo znovu aktivovat tlačítkem (13).
- 3-5. Stiskněte tlačítko nabídky Dort (6) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítko Synchronizace (14) zhasne, rozsvítí se kontrolka (13) a displej zobrazí odpovídající čas a teplotu. Připomínka protřepání je ve výchozím nastavení vypnutá, lze ji zapnout tlačítkem (13).
- 3-6. Stiskněte tlačítko Ohřev (7) – ostatní tlačítka nabídky zhasnou, tlačítka Synchronizace (14) i Připomínka protřepání (13) zhasnou a displej zobrazí odpovídající čas a teplotu. Připomínku protřepání nelze u tohoto programu zapnout automaticky; pokud nastavíte čas delší než 6 minut, lze ji zapnout ručně.
- 3-7. Do výchozího zobrazení se z kterékoli výše uvedené nabídky vrátíte opětovným stisknutím příslušného tlačítka nabídky nebo tlačítka Zpět (17).
4. Stisknutím tlačítka Start/Pauza (11) spustíte motor a topné těleso spotřebiče; displej zobrazí odpočet zbývajících času. Opětovným stisknutím tlačítka (11) nebo vyjmutím nádoby se spotřebič pozastaví – teplota a čas na displeji začnou blikat. Poznámka: teplotu a čas lze upravovat i během provozu nebo pozastavení.
5. Po dokončení celého cyklu se na displeji zobrazí nápis „End“ a po dobu 5 sekund zazní zvukový signál. Pokud spotřebič není v tomto režimu do 5 minut ovládan, přejde do pohotovostního režimu a bude svítit pouze tlačítko napájení (19).
6. V pracovním režimu se spotřebič po vyjmutí nádoby zastaví a na displeji se zobrazí nápis „Out“. Pokud nádobu vrátíte zpět do 5 minut, provoz bude pokračovat. Po překročení tohoto limitu se spotřebič zastaví a přejde do pohotovostního režimu.

Funkce MATCH

Tato funkce umožňuje zkopírovat nastavení z jedné nádoby do druhé. Na výchozí obrazovce po nastavení teploty, času a protřepání pro jednu nádobu stiskněte tlačítko Synchronizace (14). Druhá nádoba převezme všechny parametry včetně teploty, času a nastavení protřepání. Pokud jedna nádoba zvolí nabídku a poté stisknete tlačítko (14), druhá nádoba převezme stejnou nabídku. Každá nádoba přitom i nadále pracuje podle svého vlastního nastaveného času, teploty a protřepání.

Funkce SYNC

Tato funkce zajišťuje, aby obě nádoby dokončily přípravu současně. Je ideální pro přípravu kompletního jídla. Spotřebič upřednostňuje nádobu s delší dobou přípravy. Jakmile se zbývajícím časem delší nádoby srovná s časem té druhé, druhá nádoba se automaticky spustí, aby obě nádoby dokončily přípravu ve stejný okamžik. Stisknutím tlačítka Synchronizace (14) tuto funkci aktivujete a rozsvítí se příslušná kontrolka. Pokud je čas horní a dolní nádoby stejný, kontrolka zhasne; pokud se časy liší, kontrolka se rozsvítí.

Programy přípravy

Při používání spotřebiče si můžete buď sami zvolit požadovanou teplotu a čas (viz kapitola „Nastavení“), nebo zvolit jeden z přednastavených programů přípravy. Fritéza pro zvolený druh potravin automaticky nastaví optimální teplotu a čas. Nemusíte se tak sami starat o čas a teplotu pro jednotlivé nádoby! Pokud chcete, aby byly obě nádoby hotové současně, po zvolení požadovaných programů nezapomeňte aktivovat funkci SYNC.

Rozdíl mezi horní a dolní nádobou

Obě nádoby využívají odlišnou konstrukci ohřevu. Dolní nádoba používá tradiční systém horkovzdušné fritézy s topným tělesem a ventilátorem umístěnými vzadu. Horní nádoba využívá pokročilejší konstrukci s topným tělesem a ventilátorem umístěnými nahoře, což zajišťuje vyšší účinnost ohřevu.

Z tohoto důvodu se doby přípravy mezi horní a dolní nádobou liší. Výchozí nastavení teploty a času pro jednotlivé nabídky jsou uvedena v tabulce níže:

Výchozí teplota a čas podle nabídky

		Mražené hranolky	Steak	Kuřecí stehno	Zelenina	Dort	Ohřev
L1 (horní)	Teplota	200	200	180	180	140	160
	Čas	18	20	25	10	40	5
L2 (dolní)	Teplota	200	200	180	180	140	160
	Čas	26	24	30	14	50	5

(Sloupce odpovídají programům na ovládacím panelu: 2 Mražené hranolky, 3 Steak, 4 Kuřecí stehno, 5 Zelenina, 6 Dort, 7 Ohřev.)

Nastavení

Tabulka níže vám pomůže zvolit základní nastavení pro jednotlivé suroviny.

Poznámka: Tato nastavení jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že se suroviny liší původem, velikostí, tvarem a značkou, nelze zaručit optimální výsledek.

Díky technologii Rapid Air, která okamžitě znovu ohřívá vzduch uvnitř spotřebiče, krátké vytažení nádoby během fritování jen minimálně naruší proces přípravy.

Tipy

- Menší kousky surovin obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší kousky.
- Větší množství surovin vyžaduje jen mírně delší dobu přípravy, zatímco menší množství vyžaduje dobu o něco kratší.
- Protřepání menších kousků surovin v polovině doby přípravy zlepšuje výsledek a pomáhá předejít nerovnoměrnému propečení.
- Pro křupavější výsledek přidejte k čerstvým bramborám trochu oleje. Suroviny fritujte krátce po přidání oleje.
- V horkovzdušné fritéze nepřipravujte extrémně mastné suroviny, jako jsou například klobásy.
- Pochutiny, které lze připravit v troubě, lze připravit i v horkovzdušné fritéze.
- Optimální množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 gramů.
- Pro rychlou a snadnou přípravu plněných pochutin použijte hotové těsto. Hotové těsto vyžaduje kratší dobu přípravy než těsto domácí.
- Při pečení dortů či quiche nebo při fritování křehkých či plněných surovin vložte do nádoby fritézy pečicí formu nebo zapékací misku.
- Horkovzdušnou fritézu lze použít i k ohřevu pokrmů. Chcete-li suroviny ohřát, nastavte teplotu na 150 °C a ohřívejte až 10 minut.

Doporučené nastavení podle druhu surovin

	<i>Min.–max. množství (g)</i>	<i>Doba (min.)</i>	<i>Teplota (°C)</i>	<i>Protřepání</i>
Brambory a hranolky				
Tenké mražené hranolky	400–500	18–25	200	Ano
Silné mražené hranolky	400–500	20–25	200	Ano
Bramborový gratin	500	20–25	200	Ano
Maso a drůbež				
Steak	100–500	12–18	180	Ne
Vepřové kotlety	100–500	12–18	180	Ne
Hamburger	100–500	10–20	180	Ne
Klobása v těstě	100–500	13–15	200	Ne
Kuřecí stehýnka	100–500	25–30	180	Ne
Kuřecí prsa	100–500	18–25	180	Ne
Pochutiny				
Jarní závitky	100–500	8–10	200	Ano
Mražené kuřecí nugetky	100–500	8–12	180	Ano
Mražené rybí prstíky	100–500	6–10	200	Ne
Mražené obalované sýrové pochutiny	100–500	8–10	180	Ne
Plněná zelenina	100–500	12–20	160	Ne
Pečení				
Dort	500	8–15	180	Ne
Quiche	500	20–22	180	Ne
Muffiny	500	15–18	200	Ne
Sladké pochutiny	500	20	160	Ne

Poznámka: Pokud začínáte fritovat se studenou fritézou, přidejte k době přípravy 3 minuty.

Čištění

Spotřebič čistěte po každém použití.

Nádoby a kovové rošty jsou opatřeny nepřilnavou úpravou. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, mohly by povrch poškodit.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

Poznámka: Vyjmutím nádoby spotřebič vychladne rychleji.

2. Vnější část spotřebiče otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte odmašťovací prostředek.

Tip: Pokud na kovovém roštu nebo na dně nádoby ulpí zbytky jídla, naplňte nádobu horkou vodou se saponátem. Vložte do ní kovový rošt a nechte obojí přibližně 10 minut namočené.

3. Vnitřek spotřebiče omyjte horkou vodou a jemnou houbičkou.

4. Topné těleso očistěte čistícím kartáčkem, abyste odstranili zbytky jídla.

Skladování

1. Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

2. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny díly čisté a suché.

Životní prostředí

Tento spotřebič nevyhazujte do běžného domovního odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí jej odevzdejte na oficiálním sběrném místě k recyklaci.

Záruka a servis

Pokud potřebujete servis nebo informace, případně pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na svého místního autorizovaného servisního partnera.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Horkovzdušná fritéza nefunguje	Spotřebič není zapojen do zásuvky.	Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start.	Stiskněte tlačítko Start na ovládacím panelu.
	Nádoba není zcela zasunuta.	Zasuňte nádobu zcela do spotřebiče.
Suroviny nejsou zcela propečené	Množství surovin je příliš velké.	Připravujte menší dávky pro rovnoměrnější výsledek.
	Teplota je nastavena příliš nízká.	Zvyšte teplotu.
	Doba přípravy je příliš krátká.	Prodlužte dobu přípravy.
Suroviny se propékají nerovnoměrně	Suroviny nebyly během přípravy protřepány.	Suroviny protřeptejte v polovině doby přípravy.
Fritované pochutiny nejsou křupavé	Pochutiny jsou určeny k fritování v oleji.	Použijte pochutiny určené do trouby nebo je lehce potřete olejem.
Nádobu nelze správně zasunout	Nádoba je přeplněná.	Nepřekračujte značku MAX.
Uniká bílý kouř	Připravujete mastné suroviny.	Toto je normální jev a neovlivňuje funkčnost spotřebiče.
	Zbytkový tuk z předchozího použití.	Po každém použití nádobu důkladně vyčistěte.
Čerstvé hranolky se ve fritéze propékají nerovnoměrně.	Nepoužili jste vhodný druh brambor.	Používejte čerstvé brambory a dbejte na to, aby zůstaly během fritování pevné.
	Bramborové hranolky jste před fritováním dostatečně neopláchlí.	Hranolky řádně opláchněte, abyste odstranili škrob z jejich povrchu.
Čerstvé hranolky nejsou po vyjmutí z fritézy křupavé.	Křupavost hranolků závisí na množství oleje a vody v hranolkách.	Před přidáním oleje hranolky důkladně osušte.
		Nakrájejte hranolky na menší kousky pro křupavější výsledek.
		Přidejte trochu více oleje pro křupavější výsledek.



This marking
within the EL
marking

Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že by výrobek neměl být v rámci EU likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k případnému poškození životního prostředí nebo

lidského zdraví, recyklujte výrobek zodpovědně a podpořte tak udržitelné využívání materiálových zdrojů.

ZÁRUČNÍ LIST

(V souladu se směrnicí EU 2019/771)

1. Údaje o prodejci

Název společnosti:

Adresa:

Registrační číslo (IČO):

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

2. Údaje o výrobku

Název výrobku:

Model / kód:

Sériové číslo:

Číslo faktury / objednávky:

Datum nákupu: ____ / ____ / ____

3. Záruční doba

Na výrobek se vztahuje zákonná záruka za soulad se smlouvou v délce 24 měsíců od data dodání.

Pokud je výrobek opraven v rámci záruky, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou byl výrobek v servisním středisku.

4. Na co se záruka vztahuje

Tato záruka se vztahuje na vady:

- výroby,

- materiálu,
- funkčnosti,
- rozporu se smlouvou existující v době dodání.

V případě rozporu se smlouvou má spotřebitel právo požadovat:

- opravu výrobku;
- výměnu výrobku;
- přiměřenou slevu z ceny;
- odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), pokud oprava či výměna není možná, nebyla provedena v přiměřené lhůtě nebo způsobuje značné obtíže.

Tato záruka neomezuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z:

- směrnice EU 2019/771,
- vnitrostátních právních předpisů na ochranu spotřebitele,
- práv souvisejících s rozpořem zboží se smlouvou.

V případě rozporu mezi touto zárukou a místními právními předpisy platí pro spotřebitele výhodnější práva stanovená v zemi nákupu.

Pokud má spotřebitel jakékoli dotazy ohledně lhůty pro opravu či výměnu nebo dalších práv vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů na ochranu spotřebitele, může se pro další informace obrátit na prodejce nebo oddělení zákaznické podpory výrobce. Kontaktní údaje jsou uvedeny v článcích 8 a 9 tohoto záručního listu.

5. Na co se záruka nevztahuje

Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené nesprávným používáním,
- mechanické nárazy, pády, nehody,
- neautorizované opravy či úpravy,
- běžné opotřebení,

- používání v rozporu s požadavky výrobce,
- události vyšší moci.

6. Jak požádat o záruční servis

Spotřebitel může o záruční servis požádat:

- přímo u prodejce,
- u kteréhokoli autorizovaného servisního střediska uvedeného níže,
- kontaktováním prodejce online.

Doklad o koupi lze doložit jakýmkoli způsobem (faktura, bankovní výpis, e-mail atd.).

7. Postup opravy / výměny

- Prodejce musí výrobek opravit nebo vyměnit do 15 kalendářních dnů.
- Pokud oprava není možná, musí být výrobek vyměněn nebo musí být vrácena kupní cena.
- Přepravu objemných nebo těžkých výrobků zajišťuje prodejce.

8. Autorizované servisní středisko

Název servisní společnosti: VITAPUR d.o.o.

Adresa: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

E-mail: info.si@vitapur.com

Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Podpis prodejce

Zástupce prodejce:

Podpis:

Datum: ____ / ____ / ____